


Variateur LTPB 380 V 11 à 22 KW

⇒ Déconnecter le filtre CEM interne et les varistors du variateur LTP-B taille 4

1. Retirer le couvercle rouge en utilisant un grand tournevis plat.
2. Retirer la vis T30 représentée ci-dessous

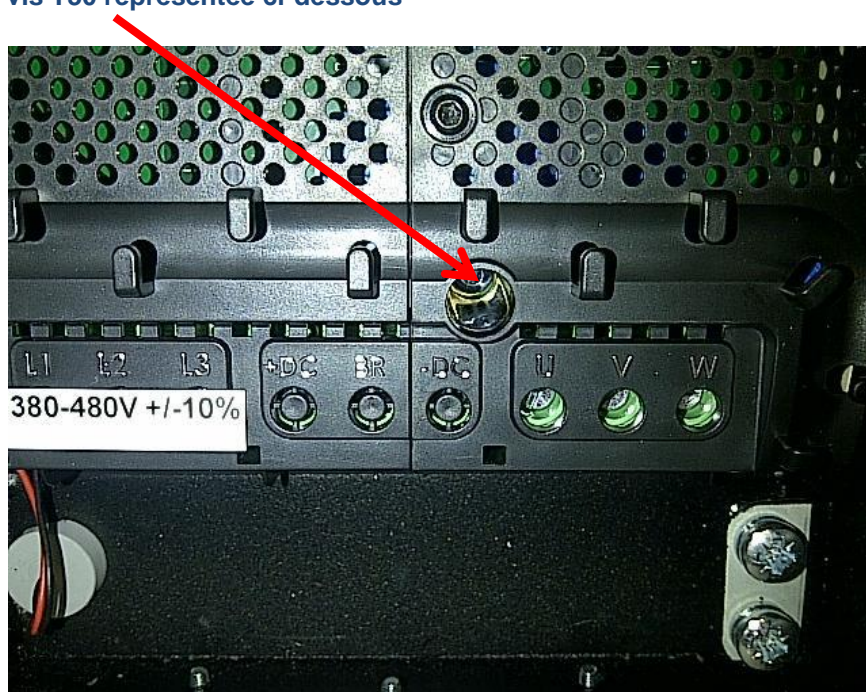

3. Le filtre CEM interne et les varistors sont maintenant déconnectés.

4. Coller les 2 étiquettes "Condensateurs CEM désactivés" référence 819 6737 sur le variateur

- ⇒ l'une sur la façade du variateur
- ⇒ l'autre près de l'étiquette de désignation du variateur (voir photos).

